


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet oreiller anti-ronflements. Cet oreiller vous assurera un sommeil reposant et relaxant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Oreiller anti-ronflements
- Adaptateur secteur avec câble de chargement
- Mode d'emploi

Description du produit

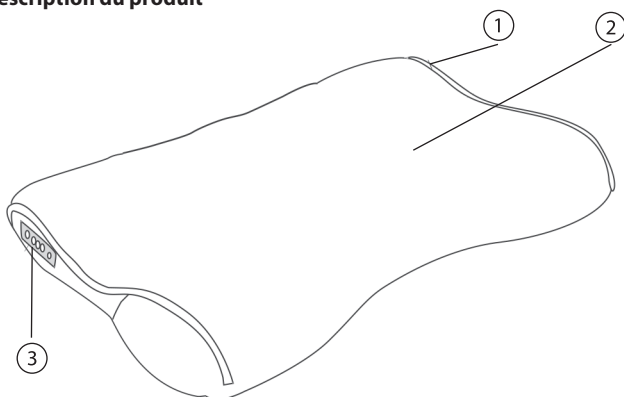

- Prise adaptateur secteur, bouton Marche/Arrêt, LED de contrôle
- Taie d'oreiller
- Panneau de commande






Chargez l'oreiller en raccordant le l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de l'oreiller, et en branchant l'adaptateur secteur à une prise de courant. Retirez l'adaptateur secteur avant d'utiliser l'oreiller.



NOTE :
Si la batterie est trop faible, une LED clignote pendant 10 secondes. L'oreiller se met alors en "veille". Lorsque l'oreiller est en charge, la LED est allumée en rouge. Dès que la batterie de l'oreiller est complètement chargée, la LED s'allume en vert.

Utilisation



	Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction. Une LED est allumée et vous pouvez définir vos réglages. Pour mettre l'oreiller en mode veille, appuyez de nouveau sur ce bouton. Une troisième pression arrête le moteur.
	Maintenez ce bouton enfoncé pour gonfler l'oreiller.
	Maintenez ce bouton enfoncé pour dégonfler l'oreiller.
	Activation sonore : Appuyez sur ce bouton pour activer le capteur sonore. Pendant les 30 premières minutes, l'oreiller est en mode de préparation et se gonfle. Le moteur prépare alors le mode contrôle sonore. Appuyez de nouveau sur ce bouton et l'oreiller passe immédiatement en mode contrôle sonore. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour désactiver le capteur sonore.
	Cette molette sert à régler la sensibilité du capteur sonore à votre convenance.



NOTE : Si vous mettez en marche l'oreiller et que vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, l'oreiller se met automatiquement en mode veille.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou

d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Manipuler avec des gants !
- N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-4966 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Kurtasz A.

Directeur Service Qualité, Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz - 19.08.2013